

Installationsanleitung &
Produkt Information

WOHNHELD


Küchenrollenhalter



Inhaltsverzeichnis

Kurzanleitung	2
Lieferumfang	3
Allgemeines	3
Sicherheit	4
Inbetriebnahme	5
Technische Daten	6
Kundenservice	6

Kurzanleitung

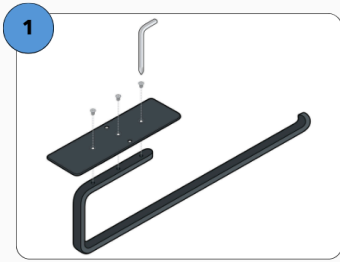


Halter mit drei größeren Schrauben an der Grundplatte befestigen. Dabei darauf achten, dass die Senkungen der Löcher oben sind.




Abrollbremse mit zwei kleineren Schrauben am Halter montieren. Silikonkleber auf die Bremse kleben und 30 Sekunden fest andrücken.




Bei Klebmontage: Die Oberfläche und die Grundplatte des Halters gründlich mit einem trockenen Tuch reinigen.

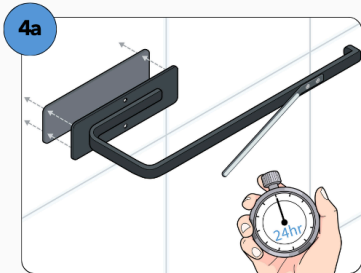

Den Halter **30 Sekunden** fest andrücken und vor Benutzung **24 Stunden warten**.

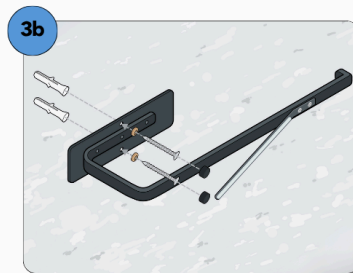

Bei rauem Untergrund den Halter mit Schrauben (optional mit Dübeln) und Schraubenabdeckungen montieren.

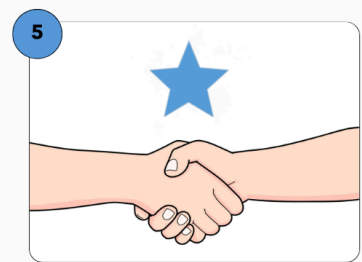

Solltest du zukünftig eine Frage oder ein Problem mit dem Produkt haben, melde dich bitte bei uns. Wir finden sicherlich eine passende Lösung für dich.

Lieferumfang

- 1 x Küchenrollenhalter
- 1 x Abrollbremse
- 1 x Grundplatte
- 4 x Schrauben für die Befestigung des Halters auf der Grundplatte (1 Ersatzschraube)
- 3 x Schrauben für die Befestigung der Abrollbremse an dem Halter (1 Ersatzschraube)
- 1 x Doppelseitiges Klebeband für die Montage des Küchenrollenhalters
- 2 x Dübel für die Montage
- 4 x Schrauben für die Montage (2 x lang, 2 x kurz)
- 2 x Schraubenabdeckung
- 1 x Silikon Aufkleber für die Abrollbremse
- 1 x Begleitkarte

Allgemeines



Bedienungsanleitung lesen.

Diese Bedienungsanleitung gehört zur Küchenrollenhalterung von WOHNHELD. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu Schäden am Produkt führen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

HINWEIS - Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Betrieb oder zur Bedienung.



Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung) ist eine EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist. REACH steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien. Als EU-Verordnung besitzt REACH gleichermaßen und unmittelbar in allen Mitgliedstaaten Gültigkeit.

Urheberrechte

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- oder Gebrauchsmuster vorbehalten.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Küchenrollenhalter ist ausschließlich zum Abrollen von Küchenrollen konzipiert.

Verwenden Sie den Küchenrollenhalter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Küchenrollenhalter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



HINWEIS: Versuchen Sie nicht, den Abroll-Bügel zu verbiegen. Dieser kann dadurch brechen.

Inbetriebnahme



HINWEIS zum Zusammenbau des Küchenrollenhalters:

Zusammenbau des Küchenrollenhalters

- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Küchenrollenhalter sowie das beiliegende Zubehör.
- Verbinden Sie den Halter mit der Grundplatte mithilfe der drei größeren Schrauben und des beiliegenden Kreuzschlüssels. (Insgesamt sind 4 große Schrauben enthalten – 1 davon dient als Ersatz.)
- Befestigen Sie anschließend die Abrollbremse mit den zwei kleineren Schrauben am Halter. (Insgesamt sind 3 kleine Schrauben enthalten – 1 davon dient als Ersatz.)
- Falls gewünscht, können Sie den beiliegenden Silikon-Aufkleber am vorderen Ende der Abrollbremse anbringen. Dadurch ist die Bremse weicher, der Abrollwiderstand wird leicht erhöht und die Geräuschentwicklung ist geringer.



HINWEIS: Verwenden Sie das doppelseitige Klebeband zur Montage nur auf glatten Oberflächen (z.B. Glattes Holz, Glas, Metall, die meisten Kunststoffe, Stein und Kacheln)

HINWEIS: Sollten Sie ein neues 3M Tape für die Montage benötigen, können Sie sich gerne unter info@wohnheld.eu melden. Wir senden Ihnen gerne kostenlos ein neues zu.

Anbringung mittels doppelseitigem Klebeband:

- Wählen Sie einen geeigneten Ort mit einer glatten Oberfläche.
- Reinigen Sie die Fläche am Küchenrollenhalter, auf der das doppelseitige Klebeband aufgeklebt werden soll, gründlich mit einem trockenen Tuch.
- Entfernen Sie die Folie auf einer Seite des doppelseitigen Klebebandes.
- Kleben Sie das doppelseitige Klebeband mit der klebenden Fläche auf den Küchenrollenhalter.
- Entfernen Sie die zweite Folie auf dem doppelseitigen Klebeband.
- Drücken Sie den Küchenrollenhalter nun für 30 Sekunden mit festem Druck auf der Platte an.
- Warten Sie 24 Stunden, damit sich die volle Klebekraft des 3M Tapes entfalten kann.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.



HINWEIS zur Anbringung mittels Schrauben:

Anbringung mittels Schrauben:

- Wählen Sie einen Ort, an dem Sie den Küchenrollenhalter anschrauben können.
- Positionieren Sie den Küchenrollenhalter am gewünschten Ort und befestigen Sie ihn mit den beiden Schrauben.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben-Abdeckungen und schrauben Sie diese auf die Schraubenköpfe.

- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Anbringung mittels Dübel und Schrauben:

- Wählen Sie einen Ort, an dem Sie Löcher für die Dübel bohren können.
- Halten Sie den Küchenrollenhalter an die vorhergesehene Stelle und zeichnen Sie mit einem Stift die beiden Bohrlöcher für die Dübel an.
- Bohren Sie mithilfe eines Bohrers (Durchmesser: 7 mm) zwei Löcher für die Dübel.
- Stecken Sie die Dübel komplett in die Bohrlöcher.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben und schrauben Sie den Küchenrollenhalter mithilfe der Dübel an.
- Nehmen Sie die beiden Schrauben-Abdeckungen und schrauben Sie diese auf die Schraubenköpfe.
- Der Küchenrollenhalter ist nun einsatzbereit.

Technische Daten

Modell: Küchenrollenhalter
Farbe: silber, schwarz oder weiß
Gewicht: ca. 150 g
Größe: 310 x 150 x 45 mm

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Kundenservice / Kundensupport

Sehr geehrte Kunden,

unsere Mitarbeiter des Kundensupports stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte stellen Sie Ihre Anliegen unter:

info@wohnheld.eu

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team von WOHNHELD